

Nom de procédure :	INSTALLATION DE L'Application
Logiciel impliqué :	LTspice
Description :	Desk portable - TGE
Créé par :	Cyrille Ewonjo
Date de création :	2026-05-29
Révisé par :	
Date de révision :	

Installation du logiciel LTspice

Rapide • Gratuit • Illimité

Technologie du génie électrique : électronique programmable

Suis chacune des étapes numérotées et tu pourras installer toi-même le logiciel.

Téléchargement du logiciel

1. Utiliser le lien ci-dessous pour procéder au téléchargement du logiciel.

Lien : [LTspice | Dispositifs analogiques](#)

2. Cliquer sur la version pour Windows

Download LTspice

Download our LTspice simulation software for the following operating systems:

Date models updated - Jul 11 2026

2 Download for Windows 10/11 x64 Version 26.0.2

Download for MacOS Version 26.0.2

Download for Windows 11 ARM64 Version 26.0.2

[Download for Windows XP](#) (End of Support)


[Download for MacOS \(17.2.4\)](#) (End of Support)

[Download LTspice XVII for Windows](#) (End of Support)


Installation du logiciel

Tu dois retrouver le logiciel dans tes téléchargements et procéder à son extraction.


1. Dans la barre d'outils ouvrir l'*Explorateur de fichiers*,

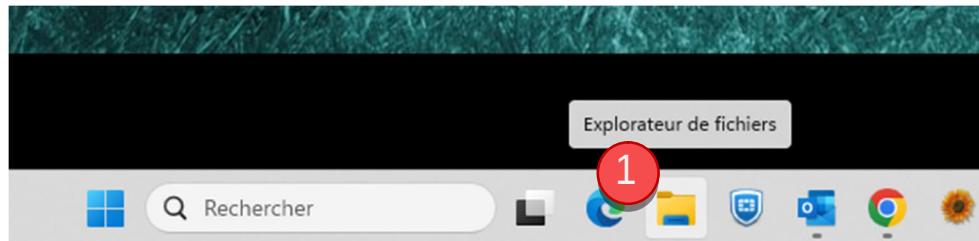

2. Cliquer sur le dossier *Téléchargements*

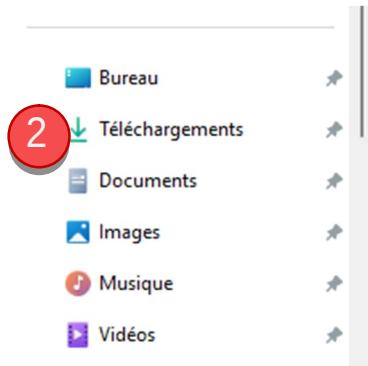

3. Double-cliquer sur l'application

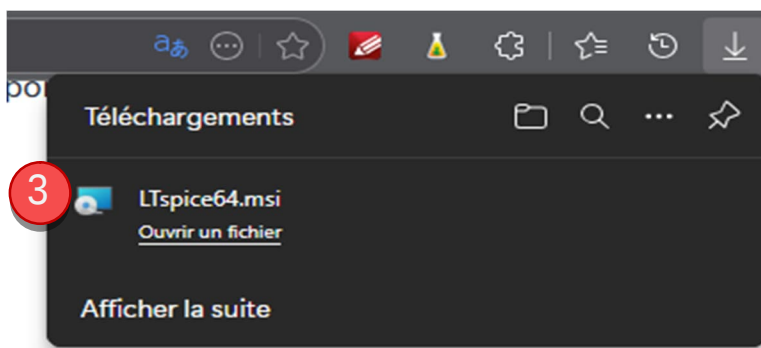


4. Cliquer Next




5. Cocher l'option *I accept the terms in the License Agreement*

6. Cliquer Next

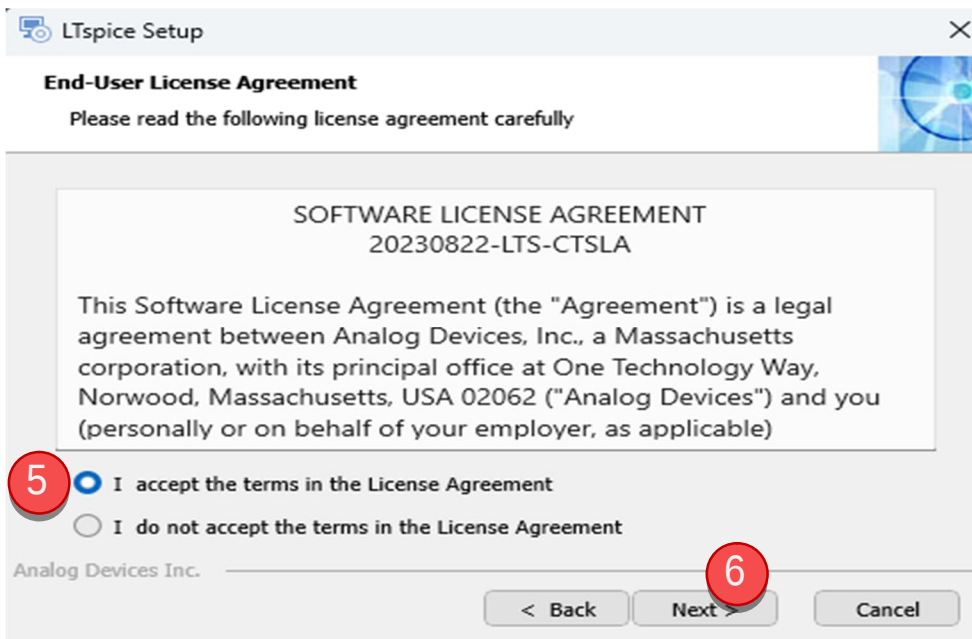


7. Cliquer *Next*;

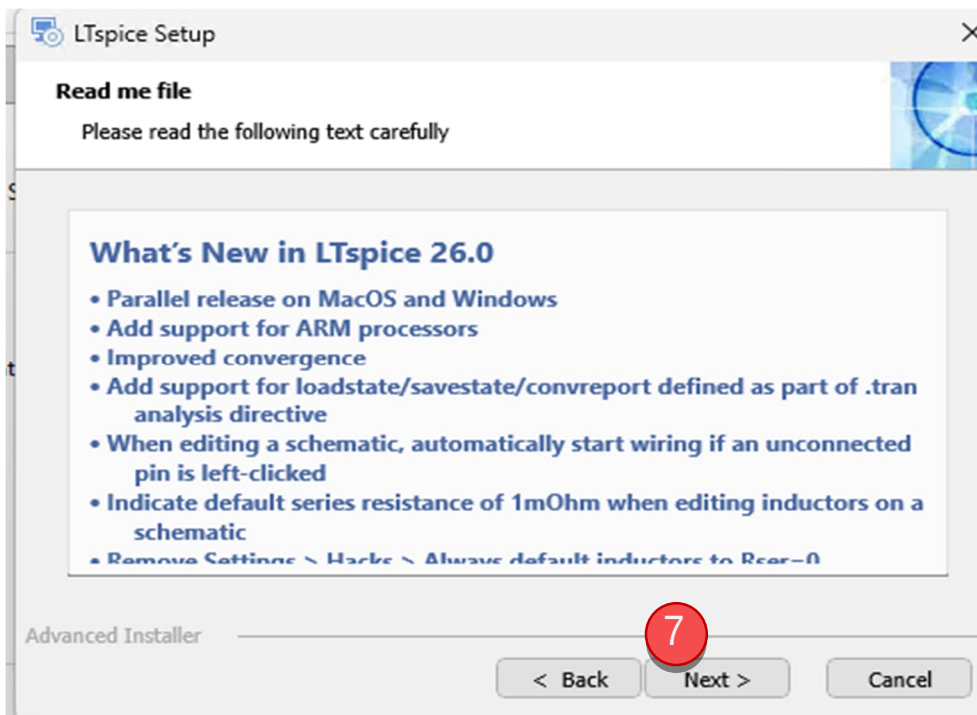


8. Laisser cochez *Only for me*

9. Cliquer *Next*

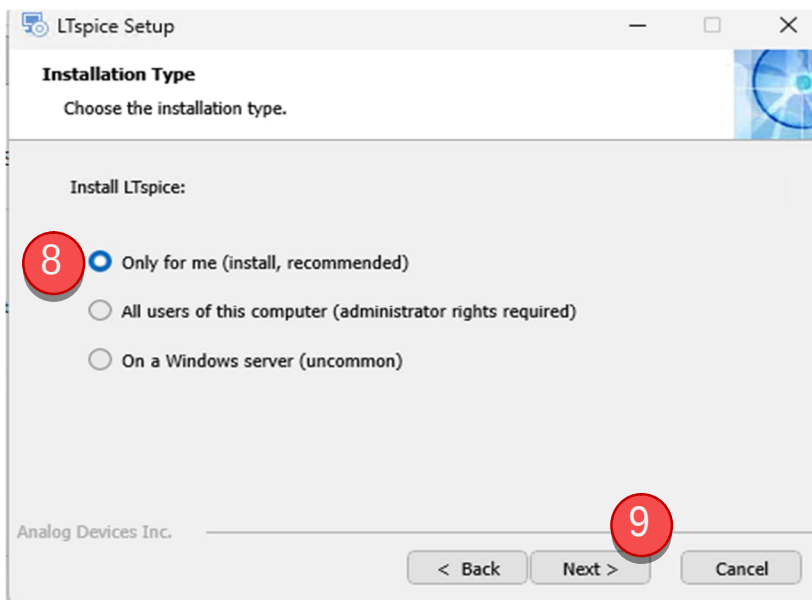

10. Cliquer *Install* et patienter ;

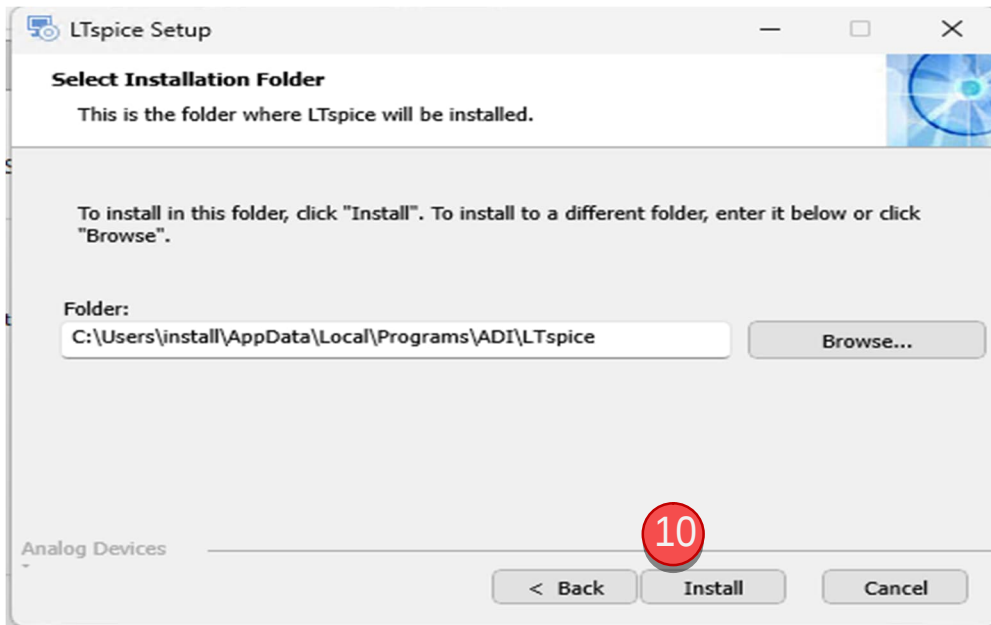

11. Cocher la case *Launch LTspice*

12. Cliquer finish

